DE

INHALT

ZUBEHÖR 2
SICHERHEITSHINWEISE 3
EINLEITUNG 9
BEDIENELEMENTE 9
ANSCHLÜSSE 10
FERNBEDIENUNG TASTENBELEGUNG 11
BATTERIEN EINSETZEN 13
INSTALLATION 14
INSTALLATION 14
SCHNELLANLEITUNG 15
ANSCHLUSS UND AUFSTELLUNG 17
ANTENNENANSCHLUSS 17
DVD-ANSCHLUSS 18
USB-ANSCHLUSS 20
PC-ANSCHLUSS 21
SCART-ANSCHLUSS 21
ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE 22
FERNSEHER EINSCHALTEN 22
LAUTSTÄRKEREGELUNG 22
KANALWAHL 22
SLEEPTIMER 23
RETURNFUNKTION 23
EINGANGSQUELLE WÄHLEN 24
BILDSCHIRMMENÜ 25
BENUTZUNG DES BILDSCHIRMMENÜS (OSD) 25
VIDEOMENÜ 25
AUDIOMENÜ 27
FUNKTIONSMENÜ 28
ERSTINSTALLATION 31
TV-MENÜ 32
DTV-MENÜ 35
MEDIENMENÜ 41
AV/S-VIDEO/SCART-MENÜ 45
HDMI/YPbPr-MENÜ 46
PC-MENÜ 47
STÖRUNGSERKENNUNG 49
SPEZIFIKATIONEN 49
GARANTIEBEDINGUNGEN 50

DE

ZUBEHÖR

Vergewissern Sie sich bitte, dass alle Zubehörteile mitgeliefert wurden. Sollte etwas fehlen, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler.

User Manual

Batteries

Warranty Card

Remote Control

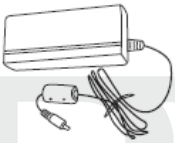

AC Adapter



Power Cord

Mini/YPbPr cable

Batteries	Batterien
User Manual	Bedienungsanleitung
Warranty Card	Garantiekarte
AC Adapter	Netzteil
Power Cord	Netzkabel
Fernbedienung	Fernbedienung
Mini/YPbPr cable	Mini/YPbPr-Kabel

SICHERHEITSHINWEISE

Dieser LED-Fernseher entspricht den internationalen Sicherheitsnormen. Wie bei allen anderen elektrischen Geräten lesen Sie bitte die Bedienungs- und Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Geräts.
Dieser LED-Fernseher wurde entsprechend internationaler Sicherheitsnormen konzipiert und gefertigt.
Wie bei anderen Elektrogeräten lesen Sie bitte auch hier alle Bedienungshinweise vor Inbetriebnahme.

Hinweise zu den Symbolen

Diese Anleitung benutzt verschiedene Symbole. Zur korrekten Nutzung sowie zur Vermeidung von Gefahren befolgen Sie bitte die nachstehenden Anleitungen.

Dies ist ein WARNSYMBOL. Missachtung der Warnung und unsachgemäße Benutzung kann zu Verletzungen oder gar Tod führen.

Dies ist ein VORSICHTSYMBOL. Missachtung der Warnung und unsachgemäße Benutzung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Keine Weiterbenutzung bei auftretenden Problemen

Bei ungewöhnlichen Erscheinungen, wie Rauch- oder Geruchsentwicklung, kein Bild oder Ton, Beschädigung von Komponenten oder des Netzkabels sowie Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Ziehen Sie in einem solchen Fall den Netzstecker ab und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Reparieren Sie das Gerät KEINESFALLS selbst, das kann zu Verletzungen führen.

Kein Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten

Nach dem Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Achten Sie besonders auf Kinder. Ziehen Sie in einem solchen Fall den Netzstecker ab und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

- Bringen Sie den Fernseher nicht mit Regen oder Feuchtigkeit in Berührung.
- Stellen Sie keine wassergefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf oder in unmittelbarer Nähe des Fernsehers ab.
- Stellen Sie keine metallischen Gegenstände auf oder in unmittelbarer Nähe des Fernsehers ab.

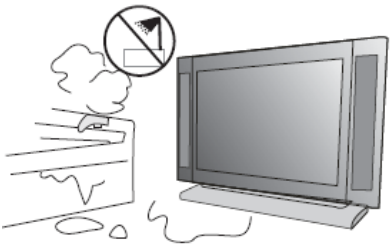

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Fernseher nicht öffnen

Die Bauteile des Fernsehers stehen unter Hochspannung, Berührung kann zu Feuer und Stromschlag führen.

- Verkleidung (oder Rückwand) KEINESFALLS abnehmen.

Fernseher nicht hart anstoßen

Gerät weder Tropfwasser noch Spritzwasser aussetzen und nicht stark anstoßen, das kann zu Feuer und Stromschlag führen. Wird der Bildschirm beschädigt, so ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Fernseher eben aufstellen

Der Fernseher wird beschädigt, wenn er umfällt oder herunterfällt.

- Stellen Sie den Fernseher nur auf einer ebenen Fläche auf.

Belüftung

Behindern Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehers, das kann zu Überhitzung und Schäden am Bildschirm führen. Für gute Belüftung halten Sie bitte einen Mindestabstand von 25 cm auf allen Seiten ein.

- Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
- Legen Sie nichts auf den Lüftungsöffnungen ab.
- Decken Sie den Bildschirm nicht ab.
- Decken Sie den Fernseher nicht ab.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf einem Teppich, im Bett oder in unmittelbarer Nähe von Gardinen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Spannungsversorgung

Der Anschluss an ungeeignete Spannungsversorgungen kann zu Feuer und Stromschlag führen. Schließen Sie das Gerät nur an der Spannungsversorgung an, wie in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät angegeben.

- Der Netzstecker muss in die Steckdose passen.

Netzanschluss

Der Anschluss eines ungeeigneten Netzkabels kann zu Feuer und Stromschlag führen.

- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie ausschließlich ein geeignetes Verlängerungskabel.
- Tauschen Sie Sicherungen stets gegen gleichwertige Sicherungen aus.

Erdung

Dieses Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel. Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein, achten Sie auf Überhitzung.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Gerät oder Netzkabel ab.
- Fassen Sie beim Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an, nicht am Kabel ziehen.
- Vermeiden Sie die unmittelbare Nähe von Heizkörpern.
- Berühren Sie den Netzstecker nur an der Isolierung.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht während eines Gewitters.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verknotet.
- Achten Sie darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten werden kann und dass es nicht eingeklemmt wird, insbesondere am Stecker und am Austritt aus dem Gerät.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht

- Unsachgemäße Entsorgung von Batterien kann zu Feuer und Verletzungen führen.
- Werfen Sie Batterien weder ins Feuer noch ins Wasser.
- Halten Sie Batterien von Wärmequellen fern.
- Bringen Sie Batterien nicht mit Metallteilen in Berührung.
- Lagern Sie Batterien stets kühl und trocken.
- Achten Sie beim Einsetzen von Batterien auf die Polarität (+ und -), wie im Batteriefach aufgedruckt.
- Laden Sie Batterien nicht auf, zerlegen Sie Batterien nicht.
- Behandeln Sie Batterien vorsichtig.
- Benutzen Sie nur Batterien, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wischen Sie ausgelaufene Batteriesäure sofort ab, setzen Sie neue Batterien ein. Kommen Sie mit Batteriesäure in Berührung, so waschen Sie Haut oder Kleidungsstücke sofort.
- Entsorgen Sie Batterien entsprechend der örtlichen Umweltbestimmungen.

Recycling von Batterien
Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht, NICHT mit dem Hausmüll. Geben Sie erschöpfte Batterien in Sammelstellen ab.
Erschöpfte Batterien erkennen Sie wie folgt: Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus und „Batterie leer" wird im Display angezeigt. Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

Stellen Sie Ihren Fernseher hier nicht auf:

- In direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen.
- An Orten mit hohen Temperaturschwankungen.
- An Orten mit schlechter Belüftung.
- In Feuernähe.
- In Feuchträumen (wie Badezimmer).
- In Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen oder starker Vibration.
- An unebenen Stellen.

SICHERHEITSHINWEISE

Fernsehen

Benutzen Sie den Fernseher nur in geschlossenen Räumen. Achten Sie darauf, dass das Sonnenlicht nicht direkt auf den Bildschirm fällt. Überanstrengen Sie Ihre Augen nicht.

Reinigung des Fernsehers

Schalten Sie den Fernseher vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker. Behandeln Sie Fernseher und Bildschirm nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung benutzen Sie etwas Neutralreiniger. Wischen Sie den Fernseher anschließend trocken.

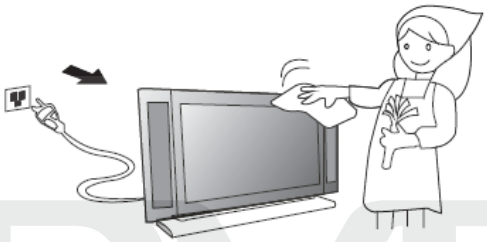

Anschlüsse

- Achten Sie darauf, dass alle Kabel den Angaben des Herstellers entsprechen. Vor Kabelanschluss schalten Sie den Fernseher bitte stets aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Benutzen Sie für den Fernseher das hierfür mitgelieferte Netzkabel.
- Schließen Sie den Fernseher nur an einer geerdeten Steckdose an.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Transporthinweise

Setzen Sie den Fernseher vorsichtig um. Bei Umzug benutzen Sie möglichst die Originalverpackung. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf.

Fernbedienung vorsichtig behandeln

Unsachgemäße Behandlung der Fernbedienung kann zu Fehlfunktionen führen.

- Werfen Sie die Fernbedienung nicht herum.
- Stellen Sie nichts auf der Fernbedienung ab.

Grelles Licht vermeiden

Die Fernbedienung und der Sensor funktionieren nicht, wenn sie starken Lichtquellen ausgesetzt sind (direkte Sonneneinstrahlung oder starkes Kunstlicht). Funkgeräte aller Art können zu Bild- und Tonstörungen führen, achten Sie darauf, dass sich keine Mobiltelefone und dergleichen in unmittelbarer Umgebung befinden.

Lautstärke sinnvoll einstellen

Drehen Sie nachts die Lautstärke herunter und schließen Sie die Fenster, um Nachbarn nicht zu stören.

Installationshinweise

- Benutzen Sie zur Installation nur vom Hersteller empfohlene Befestigungsmaterialien.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit Wagen, Aufsteller, Stativ, Halterung oder Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder zusammen mit dem Gerät verkauft. Bei Benutzung eines Wagens achten Sie bitte darauf, dass die Kombination aus Gerät und Wagen nicht umkippt.
- Folgen Sie den Herstellerhinweisen bei Wand- oder Deckenmontage.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- Setzen Sie sich bei Fragen zu Installation oder Betrieb bitte direkt mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Umwelthinweise

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte ab. Das Symbol auf Bedienungsanleitung, Gerät oder Verpackung weist darauf hin.

Die Materialien dieses Geräts sind recyclingfähig. Durch Recycling oder andere Arten der Wiederverwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Umweltschutz und Sammelstellen für Altgeräte an Ihre örtliche Verwaltung.

EINLEITUNG

BEDIENELEMENTE

Nachstehend erklären wir die Funktionen des 24-Zoll-LED-Fernsehers.

- Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung des Geräts, die von Ihrem Gerät etwas abweichen kann.

Bedienfeld

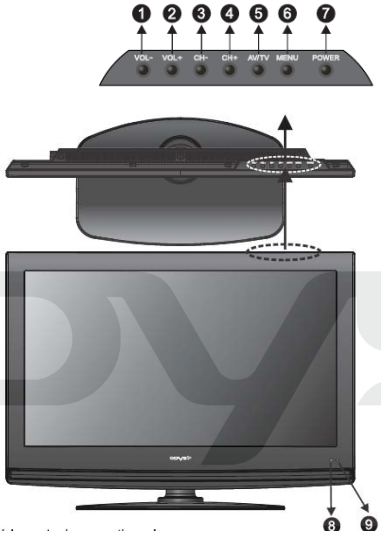

(1) (VOL-) Lautstärke verringern.
(VOL- hat gleiche Funktion wie die Navigationstaste links auf der Fernbedienung.)

(2) (VOL+) Lautstärke erhöhen.
(VOL+ hat gleiche Funktion wie die Navigationstaste rechts auf der Fernbedienung.) (Menü der SIGNALQUELLE aufrufen.)

(3) (CH-) Kanalwahl abwärts.
(CH- hat gleiche Funktion wie die Navigationstaste abwärts auf der Fernbedienung.)

(4) (CH+) Kanalwahl aufwärts.
(CH+ hat gleiche Funktion wie die Navigationstaste aufwärts auf der Fernbedienung.

(5) (AV/ TV) Umschalten der Signalquelle zwischen DTV / TV / AV / SCART / YPBPR / HDMI / PC und USB.

(6) (MENU) OSD-Menü (Bildschirmmenü) aufrufen oder verlassen.

(7) (POWER) Stand-by-Modus aufrufen.

(8) (IR-Empfänger) Infrarotempfänger für die Fernbedienung.

(9) (Statusanzeige) LED-Anzeige für Stand-by/Ein.

EINLEITUNG

DE

ANSCHLÜSSE

Geräterückseite

- Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rückseite des Geräts.
  Die Darstellung kann von Ihrem Fernseher leicht abweichen.

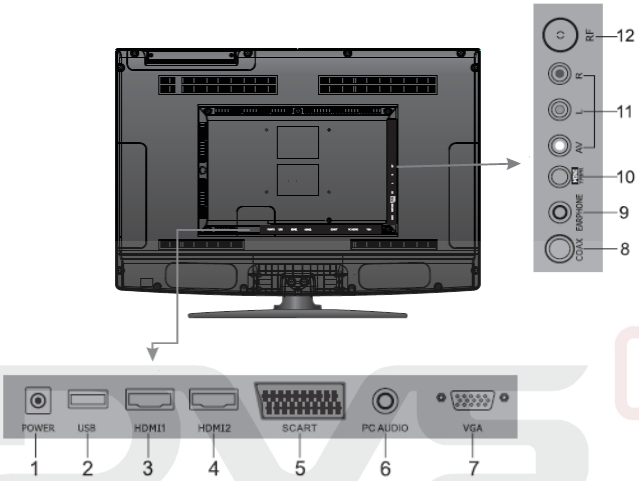

(1) POWER: DC 12 V Netzteileingang.
(2) USB: Anschluss für USB-Speichermedium.
(3) HDMI1: Anschluss für HDMI1-Signal.
(4) HDMI2: Anschluss für HDMI2-Signal.
(5) SCART: Anschluss für CVBS-Signal, RGB-Signal, Audiosignal entsprechend TV-Audio- und Videoausgang.
(6) PC Audio: Anschluss für PC-Audiosignal.
(7) PC VGA: Anschluss für PC VGA-Signal.
(8) COAX: Anschluss für DVD digitales Audiosignal.
(9) EARPHONE: Kopfhörerbuchse.
(10) MINI YPBPR Video: Anschluss für Componentsignal Ihrer AV-Geräte.
(11) AV Video: Anschluss für Composite-Videosignal Ihrer AV-Geräte, Audiosignal an R und L anschließen.
(12) RF: Antenneneingang (75 Ohm).

Bitte beachten Sie: Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der anzuschließenden Geräte.
Schalten Sie den Fernseher beim Anschluss von Geräten aus.

DE

EINLEITUNG

FERNBEDIENUNG TASTENBELEGUNG

1) POWER: Fernseher ein- und ausschalten.
2) MUTE: Stummschaltung und Stummschaltung aufheben.
3) AUTO: Automatische Bildeinstellung bei Nutzung als PC-Monitor.
4) P.MODE: Bildmodus umschalten.
5) S.MODE: Soundmodus umschalten.
6) NICAM: Fernsehton wählen.
7) DISPLAY: Status anzeigen: Kanal, Eingangsquelle, Kanalname, Uhrzeit usw.
8) Zifferntasten:
   Kanäle direkt aufrufen.
9) ASPECT: Bildformat zwischen 4:3, 16:9 usw. umschalten.
10) ⮌: Rückkehr zum vorherigen Kanal.
11) LCD MENU: LCD-Menü aufrufen.
12) EXIT: OSD-Menü (Bildschirmmenü) verlassen.
13) SLEEP: Sleeptimer einstellen.
14) INPUT: Menü der Eingangsquellen aufrufen.
15) ▲: Kanalwahl aufwärts. Im OSD-Menü Navigation aufwärts.
16) ▼: Kanalwahl abwärts. Im OSD-Menü Navigation abwärts.
17) ◄: Lautstärke verringern. Im OSD-Menü Navigation links.
18) ►: Lautstärke erhöhen. Im OSD-Menü Navigation rechts.
19) ENTER: Auswahl bestätigen.

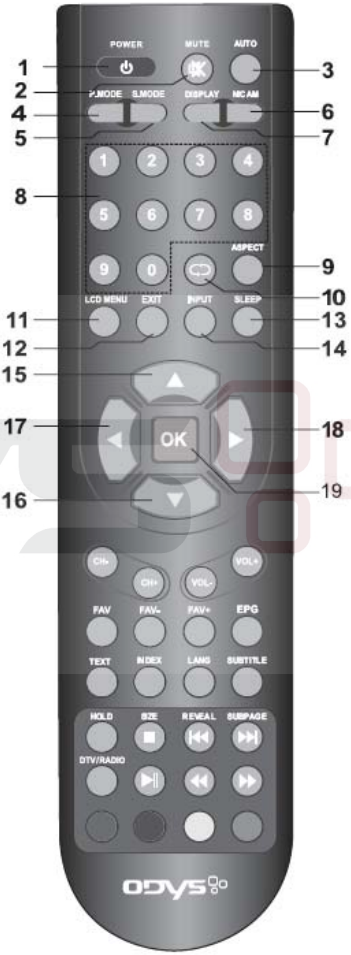

EINLEITUNG

FERNBEDIENUNG TASTENBELEGUNG

DE

20) CH-: Kanalwahl abwärts.
21) CH+: Kanalwahl aufwärts.
22) VOL-: Lautstärke verringern.
23) VOL+: Lautstärke erhöhen.
24) FAV: Favoritenliste aufrufen.
25) FAV-: Favoritenkanäle abwärts umschalten.
26) FAV+: Favoritenkanäle aufwärts umschalten.
27) EPG: Elektronische Programmzeitschrift aufrufen.
28) TEXT: Videotext aufrufen und verlassen.
29) INDEX: Im Videotext Indexseite aufrufen.
30) LANG: DTV-Sprache umschalten.
31) SUBTITLE: Untertitel umschalten.
32) HOLD: Im Videotext Seite halten.
33) SIZE/ ■:Im Videotext Schriftgröße umschalten. / Mit ■ Wiedergabe beenden.
34) REVEAL/ ⏮: Im Videotext versteckte Informationen anzeigen. / Mit ⏮ im USB-Modus Sprung zum vorherigen Kapitel/Track.
35) SUBPAGE/ ⏭: Im Videotext Unterseite anzeigen. / Mit ⏭ im USB-Modus Sprung zum nächsten Kapitel/Track.
36) DTV/RADIO: Im DTV-Modus zwischen DTV und Radio umschalten.
37) ⏯: Mit ⏯ im USB-/DTV-Modus Wiedergabe starten.
38) ⏩: Mit ⏩ im USB-/DTV-Modus Suche vorwärts.
39) ⏪: Mit ⏪ im USB-/DTV-Modus Suche rückwärts.
40) ROTE Farbtaste: Im Videotext Schnelltaste.
41) GRÜNE Farbtaste: Im Videotext Schnelltaste.
42) GELBE Farbtaste: Im Videotext Schnelltaste.
43) BLAUE Farbtaste: Im Videotext Schnelltaste.

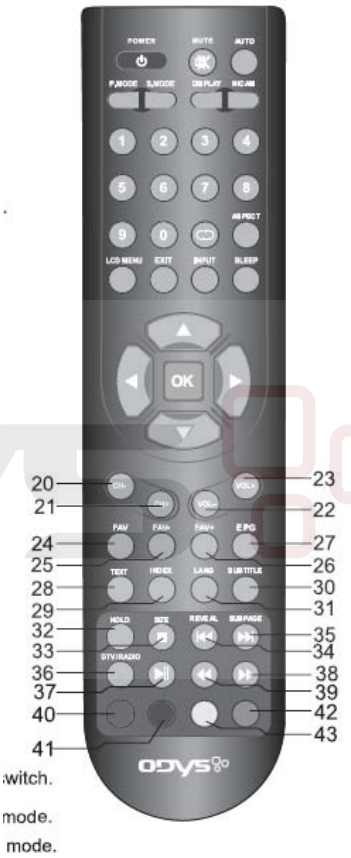

BITTE BEACHTEN SIE: Im Medienmodus stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:
⏯ , ■ , ⏪ , ⏩ , ⏮ , ⏭ , ▲ , ▼ , ◀ , ▶ EXIT, Enter stehen in allen Modi zur Verfügung.

EINFÜHRUNG

BATTERIEN EINSETZEN

(1)Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
(2)Setzen Sie zwei 1,5V AAA Batterien mit korrekter Polarität ein.
(3)Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweise zu den Batterien
Falsche Batterien können auslaufen oder explodieren.
Bitte beachten Sie:
Achten Sie stets auf die korrekte Polarität der Batterien, wie im Batteriefach aufgedruckt. Unterschiedliche Batterietypen haben unterschiedliche Charakteristiken. Mischen Sie Batterien nicht.
Mischen Sie nicht neue und verbrauchte Batterien, das verkürzt die Lebensdauer und kann zum Auslaufen der erschöpften Batterien führen.
Tauschen Sie Batterien unverzüglich aus, wenn sie erschöpft sind.
Auslaufende Batteriesäure kann zu Hautreizungen führen.
Wischen Sie ausgelaufene Batteriesäure sofort auf.
Die Lebensdauer der mitgelieferten Batterien kann aufgrund der unterschiedlichen Lagerbedingungen verkürzt sein.
Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung entnehmen Sie bitte die Batterien.

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung
Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, stoßen Sie die Fernbedienung nicht hart an.
Setzen Sie die Fernbedienung nicht Feuchtigkeit aus, lassen Sie die Fernbedienung nicht nass werden.
Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, das kann zu Schäden führen.

Recycling von Batterien
Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht, NICHT mit dem Hausmüll. Geben Sie erschöpfte Batterien in Sammelstellen ab.
Erschöpfte Batterien erkennen Sie wie folgt: Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch aus und „Batterie leer" wird im Display angezeigt. Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

INSTALLATION

INSTALLATION

DE

Wandbefestigung: Horizontale Installation

(1) Montieren Sie die Wandhalterung (nicht mitgeliefert). Achten Sie darauf, dass die Wandhalterung für diesen Fernseher geeignet ist. Die Wandbefestigung muss gemäß nachstehender Zeichnung montiert werden. Bitte richten Sie sich nach den Angaben Ihres Fachhändlers und den Angaben in der Anleitung zur Befestigung der Wandhalterung.

Montage Wandbefestigung

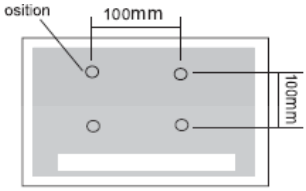

(2) Bei Wandmontage nehmen Sie bitte den Standfuß wie folgt ab:

(3) Achten Sie auf wenigstens 10 cm Seitenabstand umlaufend für ausreichende Belüftung.

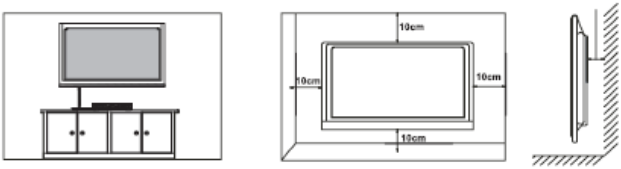

INSTALLATION

INSTALLATION

(1) Halten Sie den Fernseher während der Montage aufrecht.
(2) Stellen Sie den Fernseher nicht auf Regalen, Teppichen, Betten oder in Schränken auf.
(3) Decken Sie den Fernseher nicht ab.
(4) Vermeiden Sie die nachstehenden Situationen:

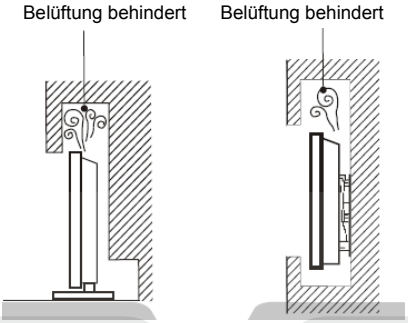

SCHNELLANLEITUNG

INSTALLATION

Der Installationsassistent startet automatisch, wenn Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.

1. Mit ▼/▲ wählen Sie eine Option im Menü.
2. Mit ◄/► stellen Sie um.
3. Wählen Sie zwischen folgenden Einstellungen:

4. Gehen Sie auf die OK Schaltfläche und drücken Sie ENTER, damit werden die gewählten Einstellungen übernommen.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Standardsprache ist Deutsch.
Die Optionen sind während der Erstinstallation markiert.

INSTALLATION

DE

Spracheinstellung ändern

1. Mit LCD MENU auf der Fernbedienung wählen Sie OPTION.
Drücken Sie einmal ◄.
2. Mit ▼/▲ wählen Sie die Option OSD-SPRACHE.
3. Mit ◄/► stellen Sie die Sprache um.

Erstinstallation wiederholen

1. Mit LCD MENU auf der Fernbedienung wählen Sie FUNKTION.
Drücken Sie einmal ◄.
2. Mit ▼/▲ wählen Sie die Option INSTALLATION.
Folgen Sie den Bildschirmanleitungen unter INSTALLATION.

BITTE BEACHTEN SIE: Es gibt keine Markierungen, bitte markieren Sie die gewünschten Optionen.

WICHTIGE TASTEN

MUTE: Stummschaltung.
LCD MENU: Menü anzeigen.
EXIT: Menü oder Videotext verlassen.
INPUT: Signalquelle wählen.
DTV, ATV, SCART, Component, PC, HDMI1, HDMI2, AV, USB.
OK: Bestätigungstaste, Öffnen der Kanalliste.
ASPECT: Bildseitenverhältnis umschalten.

ANSCHLUSS UND AUFSTELLUNG

- Zur Vermeidung von Schäden nehmen Sie den Netzanschluss erst vor, wenn alle anderen Anschlüsse ausgeführt sind.

ANTENNENANSCHLUSS

- Für beste Bildqualität muss die Antenne entsprechend ausgerichtet sein.
- Antennenkabel und Umwandler sind nicht im Lieferumfang enthalten.

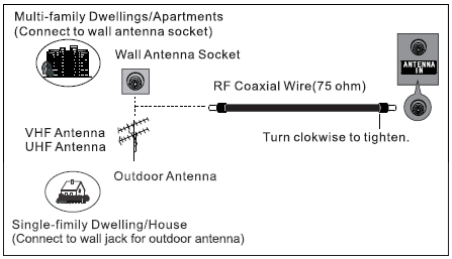

English	Translation
Multi-family Dwellings/Apartments (Connect to wall antenna socket)	Mehrfamilienhaus/Wohnung (Anschluss an Antennensteckdose)
Wall Antenna Socket	Antennensteckdose
RF Coaxial Wire (75 ohm)	RF-Koaxialkabel 75 Ohm
VHF Antenna	VHF-Antenne
UHF Antenna	UHF-Antenne
Turn clockwise to tighten	Mit Rechtsdrehung anziehen
Outdoor Antenna	Hausantenne
Signal-family Dwelling/House (Connect to wall jack for outdoor antenna)	Einfamilienhaus (Anschluss an Antennensteckdose)

- Bei schlechtem Empfang installieren Sie bitte einen Antennenverstärker, wie nachstehend dargestellt.
- Zur Abzweigung des Signals für zwei Fernseher benutzen Sie bitte einen Antennenverteiler.

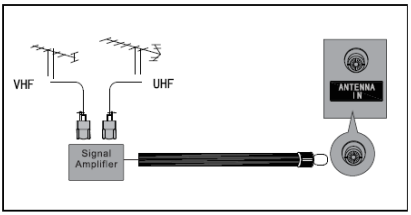

English	Translation
Signal Amplifier	Antennenverstärker

ANSCHLUSS UND AUFSTELLUNG

DVD-ANSCHLUSS

DE

Anschluss über Componentkabel

1. Schließen Sie die Videoausgänge (MINI YPBPR) des DVD-Players an den YPbPr Anschlüssen des Fernsehers an.
2. Schließen Sie die Audioausgänge des DVD-Players an den Audioeingängen des Fernsehers an.
3. Schalten Sie den DVD-Player ein und laden Sie eine DVD.
4. Wählen Sie mit **INPUT** auf der Fernbedienung YPbPr als Eingangsquelle.
5. Einzelheiten zu Ihrem DVD-Player finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

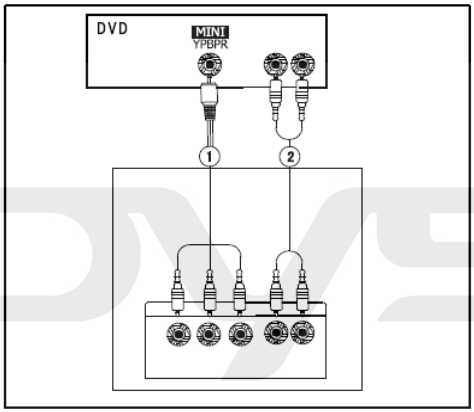

ANSCHLUSS UND AUFSTELLUNG

DVD-ANSCHLUSS

Anschluss über HDMI-Kabel

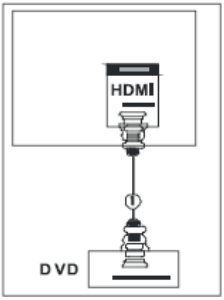

1. Schließen Sie den HDMI-Ausgang des DVD-Players am HDMI-Eingang des Fernsehers an.
2. Wählen Sie mit **INPUT** auf der Fernbedienung HDMI als Eingangsquelle.
3. Einzelheiten zu Ihrem DVD-Player finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

i	HDMI liefert sowohl Audio- wie auch Videosignale und hat eine verbesserte Bildqualität gegenüber Component oder S-Video.

DE

ANSCHLUSS UND AUFSTELLUNG

DVD-ANSCHLUSS

Anschluss über Componentkabel

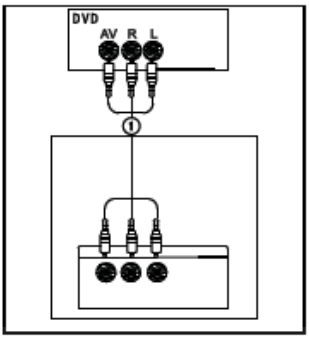

1. Schließen Sie die Videoausgänge des DVD-Players (AV, L, R) am AV-Eingang des Fernsehers an.
2. Schließen Sie die Audioausgänge des DVD-Players an den Audioeingängen des Fernsehers an.
3. Schalten Sie den DVD-Player ein und laden Sie eine DVD.
4. Wählen Sie mit **INPUT** auf der Fernbedienung AV als Eingangsquelle.
5. Einzelheiten zu Ihrem DVD-Player finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

Anschluss der Kopfhörer

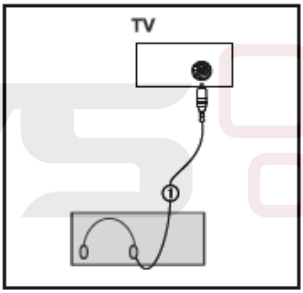

1. Schließen Sie die Kopfhörer am **EARPHONE** Ausgang des Fernsehers an.
2. Schalten Sie den Fernseher ein, der Ton wird nun über die Kopfhörer ausgegeben und die Lautsprecher sind stummgeschaltet.

USB-ANSCHLUSS

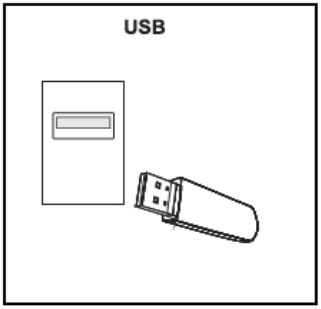

USB-Speichermedium anschließen

1. Schließen Sie das USB-Speichermedium am USB-Port an.
2. Mit INPUT auf der Fernbedienung wählen Sie die Eingangsquelle.
3. Wählen Sie den Medienmodus Foto, Musik, Film, Text oder Video.

ANSCHLUSS UND AUFSTELLUNG

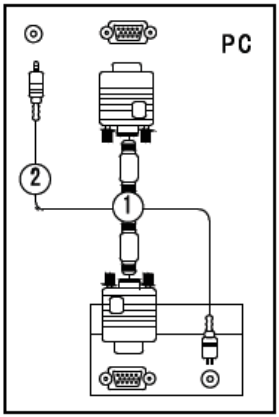

PC-ANSCHLUSS

Anschluss über D-Sub 15-Pin-Kabel.
1. Schließen Sie den RGB-Ausgang des PC am PC VGA Eingang des Fernsehers an.
2. Schließen Sie die Audioausgänge des PC an den Audioeingängen des Fernsehers an.
3. Schalten Sie PC und Fernseher ein.
4. Wählen Sie mit INPUT auf der Fernbedienung PC als Eingangsquelle.
5. Einzelheiten zu Ihrem PC finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie: Die empfohlene Auflösung ist 1920x1080 bei 60 Hz.

SCART-ANSCHLUSS

Anschluss über SCART-Kabel
1. Schließen Sie den **SCART**-Ausgang des DVD-Players am **SCART**-Eingang des Fernsehers an.
2. Schalten Sie den DVD-Player ein und laden Sie eine DVD.
3. Wählen Sie mit **INPUT** auf der Fernbedienung SCART als Eingangsquelle.
4. Einzelheiten zu Ihrem DVD-Player finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

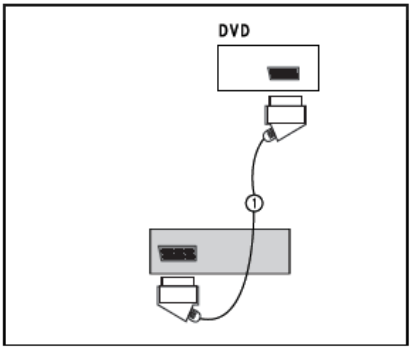

DE

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

FERNSEHER EINSCHALTEN

Nach dem Einschalten des Fernsehers stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.

Fernseher einschalten
Schließen Sie den Fernseher zunächst korrekt an. Die Statusanzeige leuchtet rot und der Fernseher befindet sich im Stand-by-Modus.
Drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung, die Statusanzeige leuchtet orangefarben. Nach der Initialisierung des Fernsehers leuchtet die Statusanzeige grün. Der Fernseher ist nun voll in Betrieb.
Mit erneutem Tastendruck auf ⏻ auf der Fernbedienung schaltet sich der Fernseher in Stand-by-Modus zurück und die Statusanzeige leuchtet rot.
Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

1. Drücken Sie VOL +/VOL- auf dem Bedienfeld oder ◄/► auf der Fernbedienung.

2. Zur Stummschaltung drücken Sie 🔇 auf der Fernbedienung.

3. Zur Aufhebung der Stummschaltung drücken Sie 🔇 oder ◄/► auf der Fernbedienung.

KANALWAHL

Drücken Sie CH +/CH- auf dem Bedienfeld, die Zifferntasten oder ▼/▲ zur Kanalwahl.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

SLEEPTIMER

Sie müssen den Fernseher nicht selbst ausschalten, bevor Sie einschlafen.

Der Sleeptimer schaltet den Fernseher nach Ablauf des voreingestellten Zeitraums automatisch in Stand-by-Modus.

Drücken Sie mehrfach SLEEP auf der Fernbedienung zur Auswahl des Zeitraums in Minuten.
Auf dem Bildschirm wird AUS, 10, 20, 30, 60, 90,120, 180 oder 240 angezeigt.

RETURNFUNKTION

Mit ⮌ auf der Fernbedienung kehren Sie zu dem zuvor eingeschalteten Fernsehkanal zurück.

DE

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

EINGANGSQUELLE WÄHLEN

1. Mit **INPUT** auf der Fernbedienung rufen Sie das Menü der Eingangsquellen auf.
   Hier wählen Sie zwischen:
   DTV, ATV, SCART, Component, PC, HDMI1, HDMI2, AV und USB.

2. Mit ▼/▲ auf der Fernbedienung wählen Sie die Eingangsquelle.
Die Signalquelle ist gewählt, wenn sie mit einem roten Balken markiert ist.

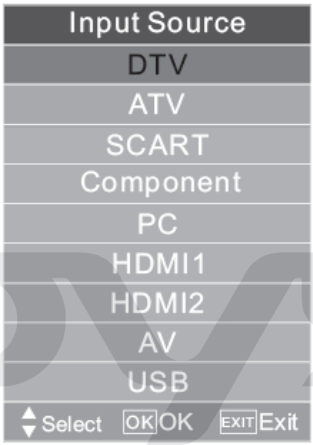

BILDSCHIRMMENÜ

Benutzung des Bildschirmmenüs (OSD)

Das OSD (On Screen Display) ermöglicht Ihnen die bequeme Einstellung des Bildschirmstatus.
In dieser Bedienungsanleitung kann das Bildschirmmenü leicht von Ihrem Fernseher abweichen, es handelt sich hier nur um ein Beispiel.
Drücken Sie MENU ◄ / ►, ▼ / ▲ auf der Fernbedienung zur Einstellung von Bild, Ton, Kanal, PC-Eingangsquelle und dergleichen.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Menüoptionen.
Bitte beachten Sie: MENU, VOL+/VOL- und CH+/CH- auf dem Bedienfeld und MENU ◄ / ► , ▼ / ▲ auf der Fernbedienung haben die gleiche Funktion.
Wir erklären hier MENU ◄ / ►, ▼ / ▲ auf der Fernbedienung.

KANALMENÜ

Drücken Sie MENU auf dem Bedienfeld oder LCD MENU auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü anzuzeigen.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie BILD im Hauptmenü, mit ► bestätigen Sie Ihre Eingabe.

1. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die einzustellende Option im Menü BILD.
2. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
3. Nach Beendigung der Einstellung drücken Sie MENU oder EXIT zur Speicherung und Rückkehr in das vorherige Menü.

Bitte beachten Sie:
Das KANALMENÜ kann nur im ATV-/DTV-Modus gewählt werden.

DE

BILDSCHIRMMENÜ

KANALMENÜ

Auto Scan

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Auto Scan, mit ◄ / ► wählen Sie das Untermenü.

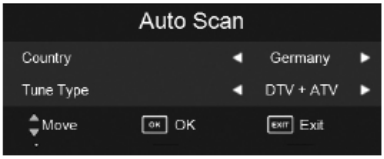

DTV Manuelle Kanalsuche

Mit ▼ / ▲ wählen Sie DTV Manuelle Kanalsuche, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

ATV Manuelle Kanalsuche

Mit ▼/▲wählen Sie ATV Manuelle Kanalsuche, mit ◄/► nehmen Sie die Einstellung vor.

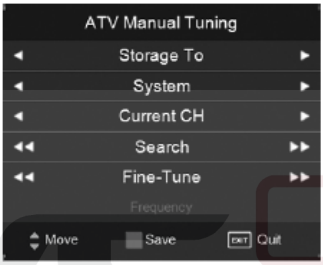

Programmbearbeitung

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Programmbearbeitung, dann wählen Sie das entsprechende Programm.

Signal-Informationen

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Signal-Informationen, mit ◄ / ► wählen Sie aus.

Aufnahme Start

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Aufnahme Start, mit OK / ► starten Sie die Aufnahme.

Aufnahmeliste

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Aufnahmeliste, mit OK / ► zeigen Sie die Aufnahmeliste an.

Planungsliste

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Planungsliste, mit OK / ► zeigen Sie die Planungsliste an.

Fvr Dateisystem

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Fvr Dateisystem, mit OK / ► zeigen Sie das Fvr Dateisystem an.

DE

BILDSCHIRMMENÜ

VIDEOMENÜ

Mit MENU auf der Frontblende oder mit LCD MENU auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ▼ /▲ wählen Sie Funktion, mit ► zeigen Sie das Funktionsmenü an.

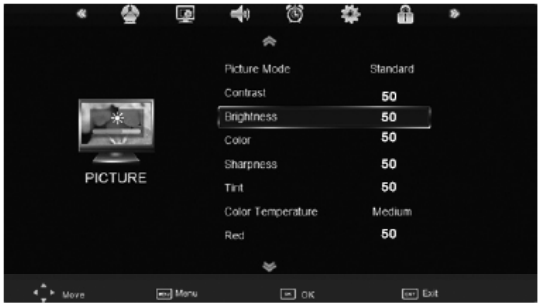

1. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Option im BILDMENÜ.
2. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
3. Mit MENU oder EXIT speichern Sie und kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

Bildmodus

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Bildmodus, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit OK treffen Sie Ihre Auswahl und mit ◄ / ► schalten Sie um. Mit EXIT kehren Sie in das Hauptmenü zurück.
(Bildmodi: Standard, Mild, User, Dynamisch)

Kontrast

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Kontrast, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

Helligkeit

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Helligkeit, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

Farbe

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Farbe, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

BILDSCHIRMMENÜ

VIDEOMENÜ

Bildschärfe
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Bildschärfe, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

Farbton
Mit ▼ / ▲ und dann ◄ / ► stellen Sie den Farbton ein (nur NTSC).

Farbtemperatur
Mit ▼ /▲ wählen Sie **Farbtemperatur**, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor. Mit EXIT kehren Sie in das Hauptmenü zurück. (Bildmodi: Standard, Kühl, User, Warm)

Rot /Grün /Blau
Mit ▼ /▲ wählen Sie Rot/Grün/Blau, mit OK zeigen Sie das Menü an. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

Bildformat
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Bildformat, mit OK zeigen Sie das Menü an, mit ◄ / ► wählen Sie Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Scan oder Panorama.

Störunterdrückung
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Störunterdrückung, mit OK zeigen Sie das Menü an, mit ◄ / ► wählen Sie Aus, Niedrig, Mittel, Hoch oder Standard.

Bildschirm
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Bildschirm, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.
(OSD-Timer: Ein, Aus).

BILDSCHIRMMENÜ

AUDIOMENÜ

Mit MENU auf der Frontblende oder mit LCD MENU auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ▼ /▲ wählen Sie Funktion, mit ► zeigen Sie das Funktionsmenü an.

1. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Option im SOUNDMENÜ.
2. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
3. Mit MENU oder EXIT speichern Sie und kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

Soundmodus
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Soundmodus, mit ◄ / ► treffen Sie Ihre Auswahl.
(Soundmodi: User, Standard, Musik, Sprache, Theater)

Bässe
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Bässe, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
Höhen
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Höhen, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
Balance
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Balance, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
Auto Lautstärke
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Auto Lautstärke, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.
Surround Sound
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Surround Sound, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.
AD-Umschaltung
Mit ▼ / ▲ wählen Sie AD-Umschaltung, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.
AD-Lautstärke
Mit ▼ / ▲ wählen Sie AD-Lautstärke, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
SPDIF-Modus
Mit ▼ / ▲ wählen Sie SPDIF-Modus, mit OK oder ◄ / ► wählen Sie PCM oder AUTO. Mit ◄ / ► wählen Sie aus.
EQ
Mit ▼ / ▲ wählen Sie EQ, mit OK nehmen Sie die Einstellung vor.

BILDSCHIRMMENÜ

ZEITMENÜ

DE

Mit MENU auf der Frontblende oder mit LCD MENU auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ▼ /▲ wählen Sie ZEIT, mit ► zeigen Sie das Menü an.

1. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Option im ZEITMENÜ.
2. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
3. Mit MENU oder EXIT speichern Sie und kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

Uhr
Unter Sommerzeit können Sie die Sommerzeit aktivieren oder deaktivieren.

Ausschaltzeit
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Ausschaltzeit, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie die Ausschaltzeit.
(Ausschalt-Timer: Wiederholung (Aus -> Einmal -> Täglich -> Mo~Fr -> Mo~Sa -> Sa~So -> So), Stunde (00 - 23), Minute (00 - 59).

Einschaltzeit
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Einschaltzeit, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie die Einschaltzeit.
(Einschalt-Timer: Wiederholung (Aus -> Einmal -> Täglich -> Mo~Fr -> Mo~Sa -> Sa~So -> So), Stunde (00 - 23), Minute (00 - 59), Quelle (DTV -> SCART -> Component -> PC-RGB -> HDMI1 -> HDMI2 -> AV -> Radio), Kanal (ATV: 1 - 100; DTV/Radio/Data:), Lautstärke (0 - > 100).

Sleeptimer
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Sleeptimer, mit ◄ / ► wählen Sie die automatische Ausschaltzeit.
(Sleeptimer: Aus, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 und 240 Minuten)

Auto Sleep
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Auto Sleep, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.

Zeitzone
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Zeitzone, mit ▼ / ▲ stellen Sie auf Berlin GMT+1 ein.

BILDSCHIRMMENÜ

OPTIONSMENÜ

Mit MENU auf der Frontblende oder mit LCD MENU auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ▼ /▲ wählen Sie OPTION, mit ► zeigen Sie das Menü an.

1. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Option im OPTIONSMENÜ.
2. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
3. Mit MENU oder EXIT speichern Sie und kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

OSD-Sprache
Mit ▼ / ▲ wählen Sie OSD-Sprache, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie gewünschte OSD-Sprache.

1. Audiosprache
Mit ▼ / ▲ wählen Sie 1. Audiosprache, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte 1. Audiosprache.

1. Untertitelsprache
Mit ▼ / ▲ wählen Sie 1. Untertitelsprache, mit ◄ / ► wählen Sie die gewünschte 1. Untertitelsprache.

2. Untertitelsprache
Mit ▼ / ▲ wählen Sie 2. Untertitelsprache, mit ◄ / ► wählen Sie die gewünschte 2. Untertitelsprache.

Untertitel für Hörgeschädigte
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Untertitel für Hörgeschädigte, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.

Land
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Land, mit ◄ / ► wählen Sie das gewünschte Land.

Rückstellung
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Rückstellung, mit ◄ / ► stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück.

DE

BILDSCHIRMMENÜ

SPERRMENÜ

Mit MENU auf der Frontblende oder mit LCD MENU auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ▼ /▲ wählen Sie SPERREN, mit ► zeigen Sie das Menü an.

1. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Option im SPERRMENÜ.
2. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
3. Mit MENU oder EXIT speichern Sie und kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

Systemsperre
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Systemsperre, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Mit ◄ / ► wählen Sie die gewünschte Systemsperre.

Passwort einstellen
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Passwort einstellen, mit OK rufen Sie das Menü auf.

Kanalsperre
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Kanalsperre, dann geben Sie das Passwort ein und wählen Sie die gewünschte Kanalsperre.

Kindersicherung
Mit ▼ / ▲ wählen Sie Kindersicherung, mit ◄ / ► wählen Sie EIN oder AUS.

BILDSCHIRMMENÜ

USB-MENÜ

Mit INPUT und ◄ / ► wählen Sie im Menü der Signalquellen USB.

1. Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü USB.
2. Mit ◄ / ► wählen Sie die Option, welche Sie im USB-Menü einstellen möchten.
3. Mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.

Bitte beachten Sie: Mit CH+/- verlassen Sie das USB-Menü.

FOTO

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Foto, mit OK rufen Sie das Menü auf. Wählen Sie das anzuzeigende Bild.
Mit EXIT kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

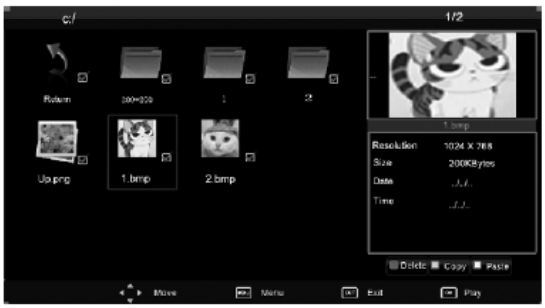

DE

BILDSCHIRMMENÜ

USB-MENÜ

MUSIK

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Musik, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Wählen Sie den wiederzugebenden Musiktitel.
Mit EXIT kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

MOVIE

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Film, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Wählen Sie den wiederzugebenden Film.
Mit EXIT kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

BILDSCHIRMMENÜ

USB-MENÜ

MUSIK

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Musik, mit OK rufen Sie das Menü auf.
Wählen Sie den wiederzugebenden Musiktitel.
Mit EXIT kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

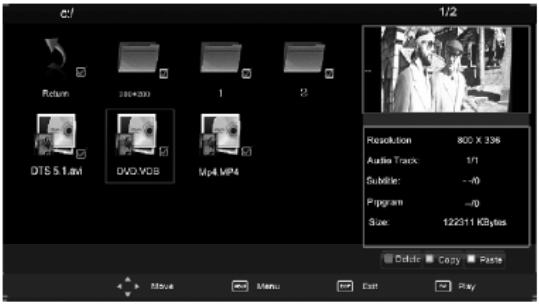

DE

TROUBLESHOOTING

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting Customer Support. Turn off the device immediately as soon as you suspect a malfunction and unplug the power plug. Do not attempt to repair the device yourself.

PROBLEM	BITTE ÜBERPRÜFEN
LCD-Bildschirm	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und alle Anschlüsse korrekt vorgenommen wurde. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist.
Kein	Vergewissern Sie sich, dass die Systemanschlüsse korrekt vorgenommen wurden. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher angeschlossen und nicht stummgeschaltet sind.
Kein	Überprüfen Sie die Anschlüsse des externen AV-Signals. Stellen Sie das Bildmenü korrekt ein. Überprüfen Sie, ob das Video-Eingangssignal dem Anschluss entspricht. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und das korrekte Video-Eingangssignal gewählt wurde.
Fernbedienung	Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät aus. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht erschöpft sind. Tauschen Sie erschöpfte Batterien aus.

Weitere Hinweise:

Statische oder sonstige externe Störungen können zu Fehlfunktionen führen. In diesem Fall ziehen Sie bitte das Netzkabel für einen Moment ab und schließen Sie es dann wieder an.
Bleiben die Probleme weiterhin bestehen, so schalten Sie das Gerät bitte aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

ODYS LED-TV 24 FINO

DE

SPEZIFIKATIONEN

TFT-LCD Bildschirmdiagonale	19 Zoll
Spannungsversorgung	AC100-240V, 50/60Hz DC 12V 5A
Leistungsaufnahme	<60W < 1W (Stand-by)
Betriebstemperatur	5….35

ÄNDERUNG VON DESIGN UND SPEZIFIKATIONEN VORBEHALTEN, AUCH OHNE VORANKÜNDIGUNG.

AXDIA International GmbH
47877 Willich I Germany

DE

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum seitens des Endverbrauchers angezeigt werden.
   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA-Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CDs, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

[Auslandstarif nach Deutschland, abhängig vom gewählten Dienstleister]